

COULISSE

La medida total de tu roller (tela más mecanismos) será exactamente como lo especifiques, te recomendamos medir al menos dos veces, idealmente con la ayuda de otra persona.


En general tu roller puede ir a muro o cielo (revisa las especificaciones de cada tipo de roller). En el caso de ir a muro, debes contar con al menos 10 cm en tu muro entre el marco superior de la ventana y el cielo.

Una vez que decidas si es a muro o cielo, tienes dos ajustes para tu roller, y la medida que necesitas depende de esto:

Ajuste sobresaliente (fuera de vano).

Utiliza este método si quieres que tu roller quede sobre el marco del muro. Te recomendamos esta opción cuando tienes espacios libres a los costados del muro o ventana, y ningún objeto interferirá con el roller.

Para medir, debes considerar excedente hacia cada lado de la cortina, nosotros recomendamos al menos 8 cm por cada lado, al menos 8 cm en la parte inferior, al menos 10 cm en la parte superior (para instalación a muro). De este modo cubre correctamente la ventana.

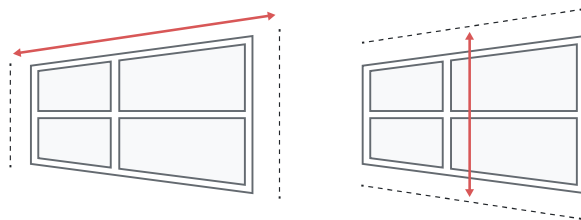


Al ancho de la ventada debes sumar al menos 16 cm, y al alto, al menos 18 cm.

Ajuste exacto (dentro de vano).

Utiliza este método si quieres que tu roller quede dentro del marco de tu muro. Te recomendamos que tu ventana esté al menos a 6 cm de profundidad del borde del muro, para evitar que el roller se mueva.

Para medir el alto, debes medir exactamente el alto dentro de tu ventana, te recomendamos medir en 3 puntos, al centro y cada uno de los costados, y considerar la mayor de estas medidas (en caso que presente algún descuadre). Para medir el ancho, siempre debe de ser en la parte superior de la ventana, y restar 1 cm.

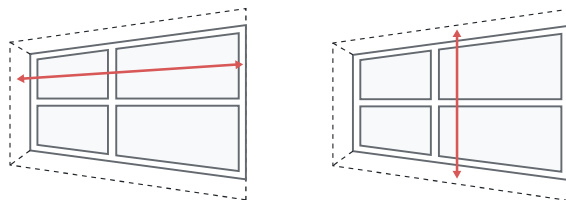

Al ancho de la ventada debes restar 1 cm, y el alto debe ser exacto.